


**ABS-Lock® DH05**

Montageanleitung / Installation Manual

**[ABS]**  
Absturzsicherung mit System

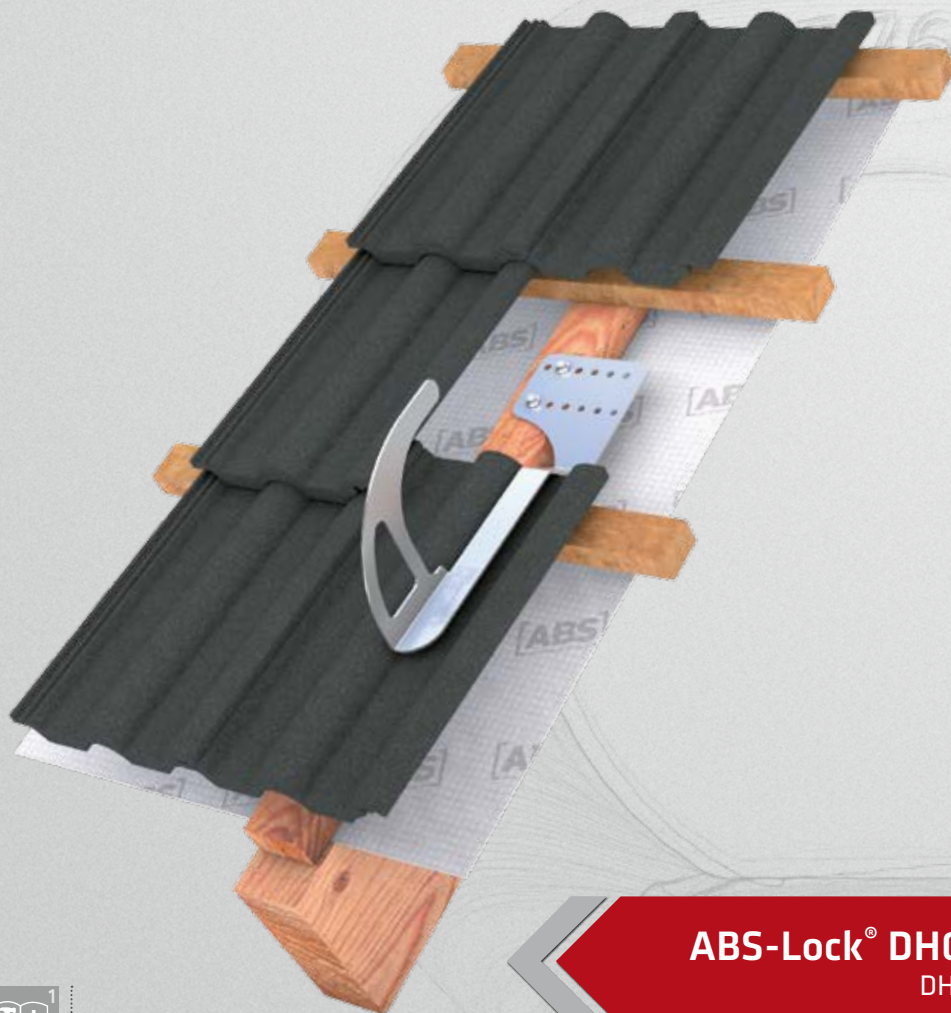

**ABS-Lock® DH05**  
DH05



EN517:2006, B

**Gewerbering 3  
47623 Kevelaer  
Deutschland**

— Service —

**ABS Safety GmbH**

Tel.: +49 (0) 28 32 - 9 72 81 - 0

Fax: +49 (0) 28 32 - 9 72 81 - 29

[www.absturzsicherung.de](http://www.absturzsicherung.de)

[www.fall-arrest.eu](http://www.fall-arrest.eu)


**MoA-079-07**



|    |                                                                                                                                  |    |                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE | Die Anweisungen der <b>Montageanleitung</b> [1] und Sicherheitshinweise [2] sind strikt einzuhalten.                             | FR | Les <b>instructions de la notice de montage</b> [1] et les consignes de sécurité [2] doivent être formellement respectées.   |
| EN | The information contained in the <b>assembly instructions</b> [1] and safety instructions [2] <b>must be strictly observed</b> . | PL | Należy ściśle przestrzegać <b>instrukcji montażu</b> [1] i wskazówek bezpieczeństwa [2].                                     |
| NL | De <b>aanwijzingen in de montagehandleiding</b> [1] en de veiligheidsvoorschriften [2] <b>moeten strikt worden nageleefd</b> .   | DA | <b>Montagevejledningen</b> [1] <b>anvisninger</b> som også sikkerhedsanvisningerne [2] skal overholdes.                      |
| ES | <b>Respete estrictamente las instrucciones del manual de montaje</b> [1] y las indicaciones de seguridad [2].                    | CS | <b>Je nutné striktně dodržovat instrukce obsažené v montážním návodu</b> [1] a v bezpečnostních pokynech [2].                |
| IT | È assolutamente necessario attenersi alle <b>istruzioni di montaggio</b> [1] e alle norme di sicurezza [2].                      | EL | Πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του <b>εγχειριδίου συναρμολόγησης</b> [1] και των υποδείξεων ασφαλείας [2].           |
| TR | <b>Montaj kılavuzunun</b> [1] ve güvenlik uyarılarının talimatlarına [2] kesinlikle uyulmalıdır.                                 | SK | Dôsledne dodržiavajte pokyny <b>montážneho návodu</b> [1] a bezpečnostné pokyny [2].                                         |
| NO | Det er svært viktig at instruksjonene i <b>monteringshåndboken</b> [1] og sikkerhetsheftet [2] følges.                           | SV | Anvisningarna till <b>monteringsanvisningen</b> [1] och säkerhetsmanualen [2] måste iaktas under alla omständigheter.        |
| RO | Indicațiile din instrucțiunile de montare [1] și din broșura cu indicații de siguranță [2] trebuie respectate cu strictețe.      | RU | Необходимо строго соблюдать требования <b>руководства по монтажу</b> [1] и инструкции по безопасности [2].                   |
| FI | <b>Asennusohjeen</b> [1] ja turvaohjeiden [2] ohjeita on ehdottomasti noudatettava.                                              | HI | <b>इंस्ट्रक्शन के निर्देशों</b> [1] और सुरक्षा निर्देश मैनुअल [2] में दिये गये निर्देशों का सख्ती से अनुसरण किया जाना चाहिए। |
| ZH | 必须严格遵守 <b>装配说明书</b> [1] 和 <b>安全须知单</b> [2] 中的指示。                                                                                 | SQ | Çdo gjë duhet të bëhet sipër <b>Udhëzimit të montimit</b> [1] dhe <b>Udhëzimit të sigurisë</b> [2].                          |

[ABS]

**ABS SAFETY GMBH** [3]  
Kevelaer, Germany  
info@absturzversicherung.de  
www.absturzversicherung.de





EN353-2  
EN354  
EN355  
EN360  
EN361  
EN362

## Mustertypenschild / Sample only


## Chargennummer / Batch number

- [6] Normen / Standards  
[7] Max. Nutzer gleichzeitig (DIN EN 795:2012)  
Max. No. of simultaneous users  
[11] Modellnummer / Model number

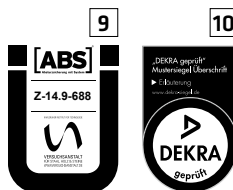



TX40

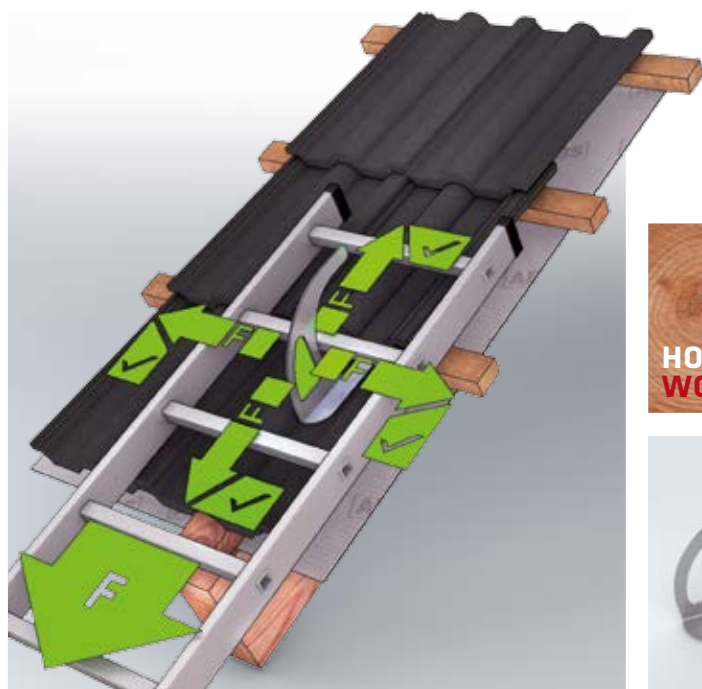

a = min. 60 mm

b = min. 120 mm



3/8"



Ø 6,5mm

L = 150 mm

TX40




Ø 8mm

L = 350mm  
L = 400mm



A

AUFSPARRENDÄMMUNG  
RAFTER INSULATION

B





1

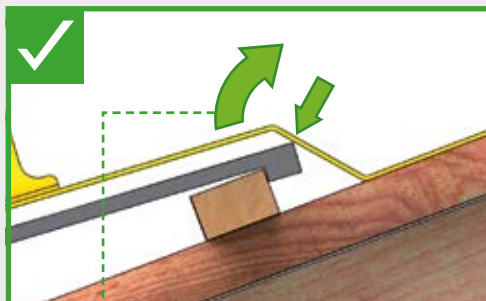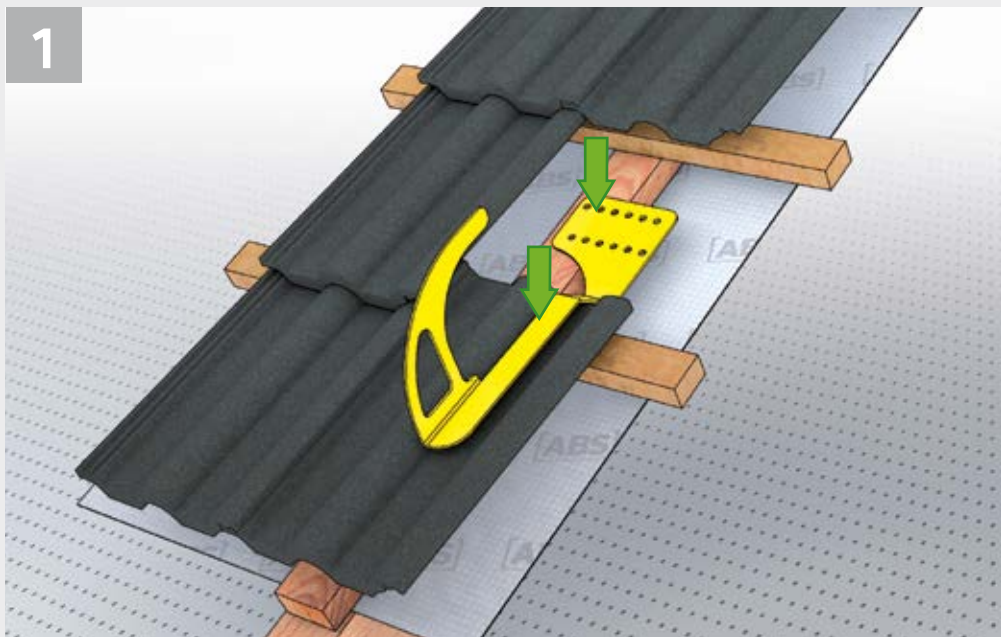

**[ABS]**  
Ankerbohrung mit System Nail

**Anpassung der Abkantung an Querlattung nach  
Rücksprache mit ABS Safety möglich.**



The bends can be adjusted to fit the battens,  
however, please consult ABS Safety first.

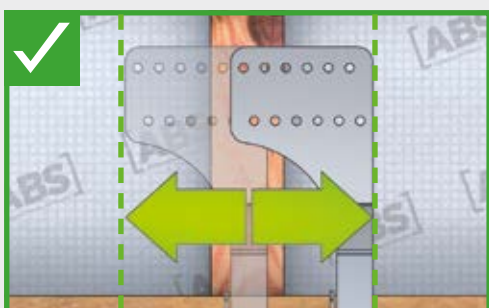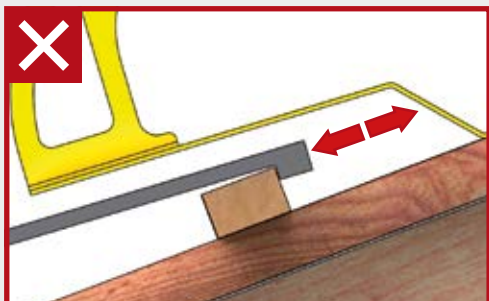

2 A



3/8"

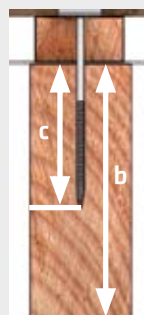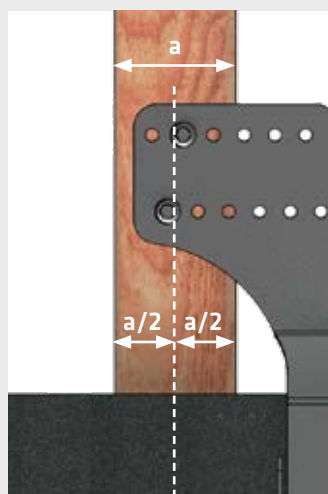 $a =$   
min. 60 mm $b =$   
min. 120 mm $c =$   
min. 100 mm

**2 B**






**TX40**



**a=**  
min. 60 mm

**b=**  
min. 120 mm

**c=**  
min. 100 mm

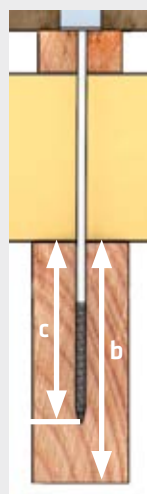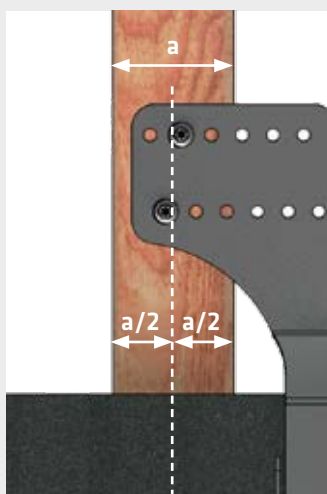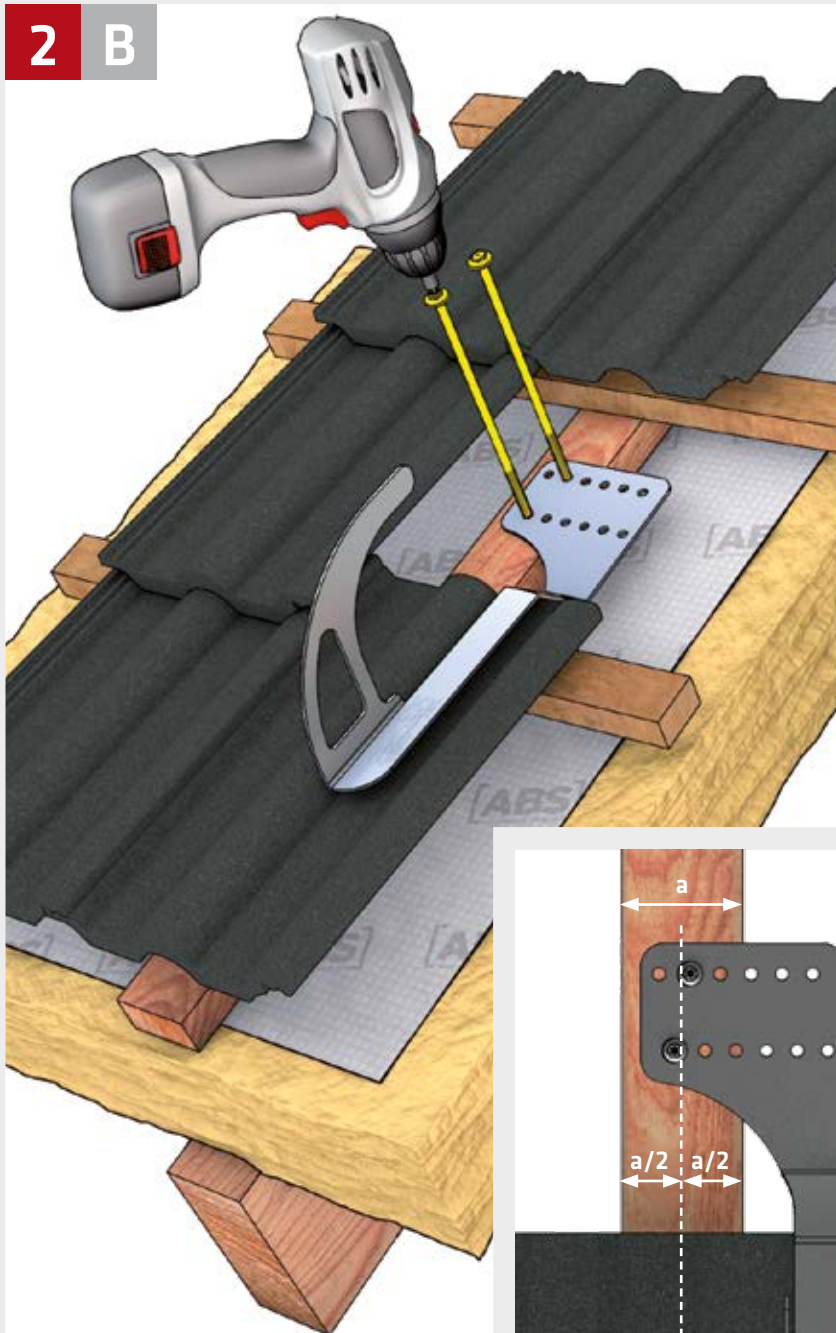



## ABS Safety GmbH

Gewerbering 3  
D-47623 Kevelaer  
Germany

Tel.: +49 (0) 28 32 - 972 81 - 0  
Fax.: +49 (0) 28 32 - 972 81 - 29

[www.absturzsicherung.de](http://www.absturzsicherung.de)  
[www.fall-arrest.eu](http://www.fall-arrest.eu)

